

HUR DU STYR OCH SKÖTER DIN VENTILATION

	Knapp I NED	Knapp I UPP	Knapp I NED	Knapp I UPP	Knapp II Vagga knapp II fram och tillbaka en gång för att starta eller stänga av vädringfunktion i valt fläktläge. (Lysdioden tänds då 1 sekund)
	Knapp II NED	Knapp II NED	Knapp II UPP	Knapp II UPP	
Fläktlägen:	LÅG	MEDEL	HÖG	MAX	Vädringsläge

FILTERBYTE


När en röd lampa under höljet i väggbrytaren tänds

1. **Tag av innerkåpan**
2. **Tag ur det smutsiga filtret**
3. **Sätt i ett rent filter**
4. **Sätt tillbaka innerkåpan**


(Med innerkåpan kan man också styra luftströmmen genom att vinkla locket i sina fästen.)

Återställ filterindikatorn i väggbrytaren genom att trycka på knapp I flera gånger upp och ned.


Torka vid behov av innerkåpan med en torr och mjuk trasa. Filtren rengörs, exempelvis i en diskmaskin, eller köps nya hos leverantören.

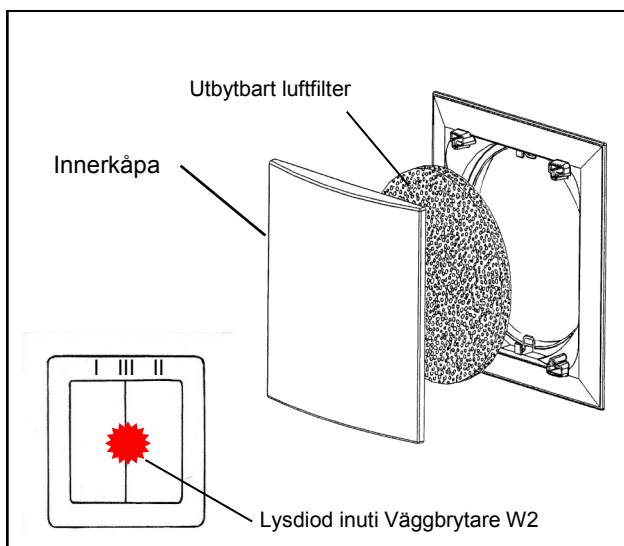

VÄGGBRYTARE STANDARD

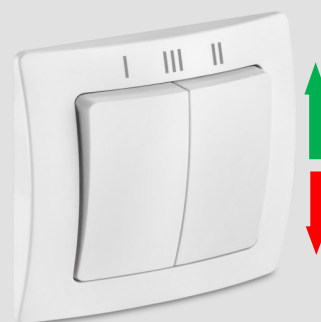

FILTER

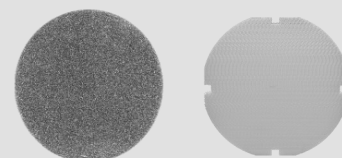

LUNOS
Utbytesfilter G3,
9/FIB3R 3-Pack
Best.-Nr.: 037 214
TVÅTTBARA

LUNOS
Pollenfilter,
9/FIB-P 3-Pack
Best.-Nr.: 037 214
ENGÅNGSFILTER

BESKRIVNING OCH FUNKTION

LUNOS e² är ett modernt ventilationssystem som leder ut den förbrukade inomhusluften och samtidigt tar in syrerik och fräsch luft utifrån - medan rumsvärmen återvinns. Detta sparar energi och är kostnadseffektivt samt miljövänligt och ligger i absolut framkant i världen.

LUNOS e² arbetar alltid parvis där den ena enheten blåser ut luft i 70 sekunder medan den andra suger in luft. Sedan byter de riktning. En keramisk värmeväxlare ser till att utvinna värme från frånluften som sedan tillförs tilluften.

LUNOS e² har även ett utmärkt vädringsläge! Där behåller enheterna sin flödesriktning 60 minuter i taget utan värmeåtervinning.

